




Электропривод стеклоочистителя с адаптером

WEM1333B 25/WEM2333B 25/WEM1333B 50/WEM2333B 50

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Цвет	Функция	Пол.
(5) Красный	Возврат (парковка)	/
(4) Желтый	Возврат (парковка)	/
(1) Черный	Минус	-
(2) Синий	Быстро	+
(3) Зеленый	Медленно	+

Предохранитель 12В - 5А / Предохранитель 24В - 3А

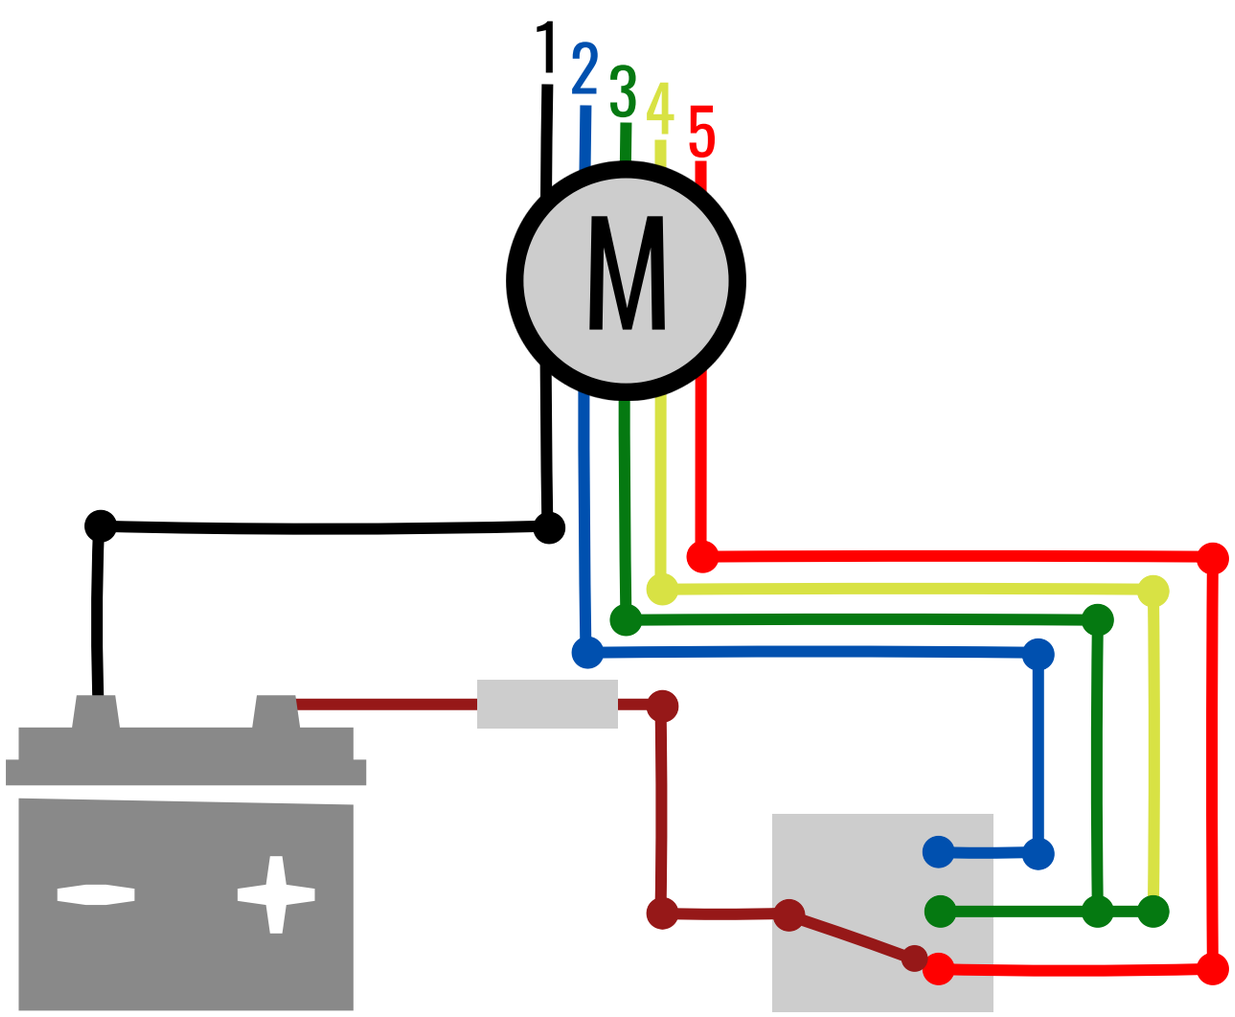

Регулировка угла размаха поводка

(по умолчанию установлено значение 85°)

1.Снимите крышку корпуса редуктора, чтобы открыть доступ к диску с отверстиями регулировки.

2. Отсоедините шплинт на стержне (оси) рычага, чтобы освободить рычаг для перестановки.

3. Переставьте рычаг в одно из отверстий на диске, которые подписаны значениями углов размаха:
45° — минимальный угол
50° — малый
85° — средний
105° — максимальный

4. Выберите нужный угол в зависимости от требуемой зоны очистки стекла.

Соберите всё в обратном порядке:
- зафиксируйте рычаг новым шплинтом (или тем же, если он не повреждён);
- установите крышку редуктора;



