




Электропривод стеклоочистителя в корпусе

WEM1333(A) 50/WEM1333(A)
25/WEM2333(A) 25/WEM2333(A) 50

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Цвет	Функция	Пол.
(5) Красный	Возврат (парковка)	/
(4) Желтый	Возврат (парковка)	/
(1) Черный	Минус	-
(2) Синий	Быстро	+
(3) Зеленый	Медленно	+

Предохранитель 12В - 5А / Предохранитель 24В - 3А

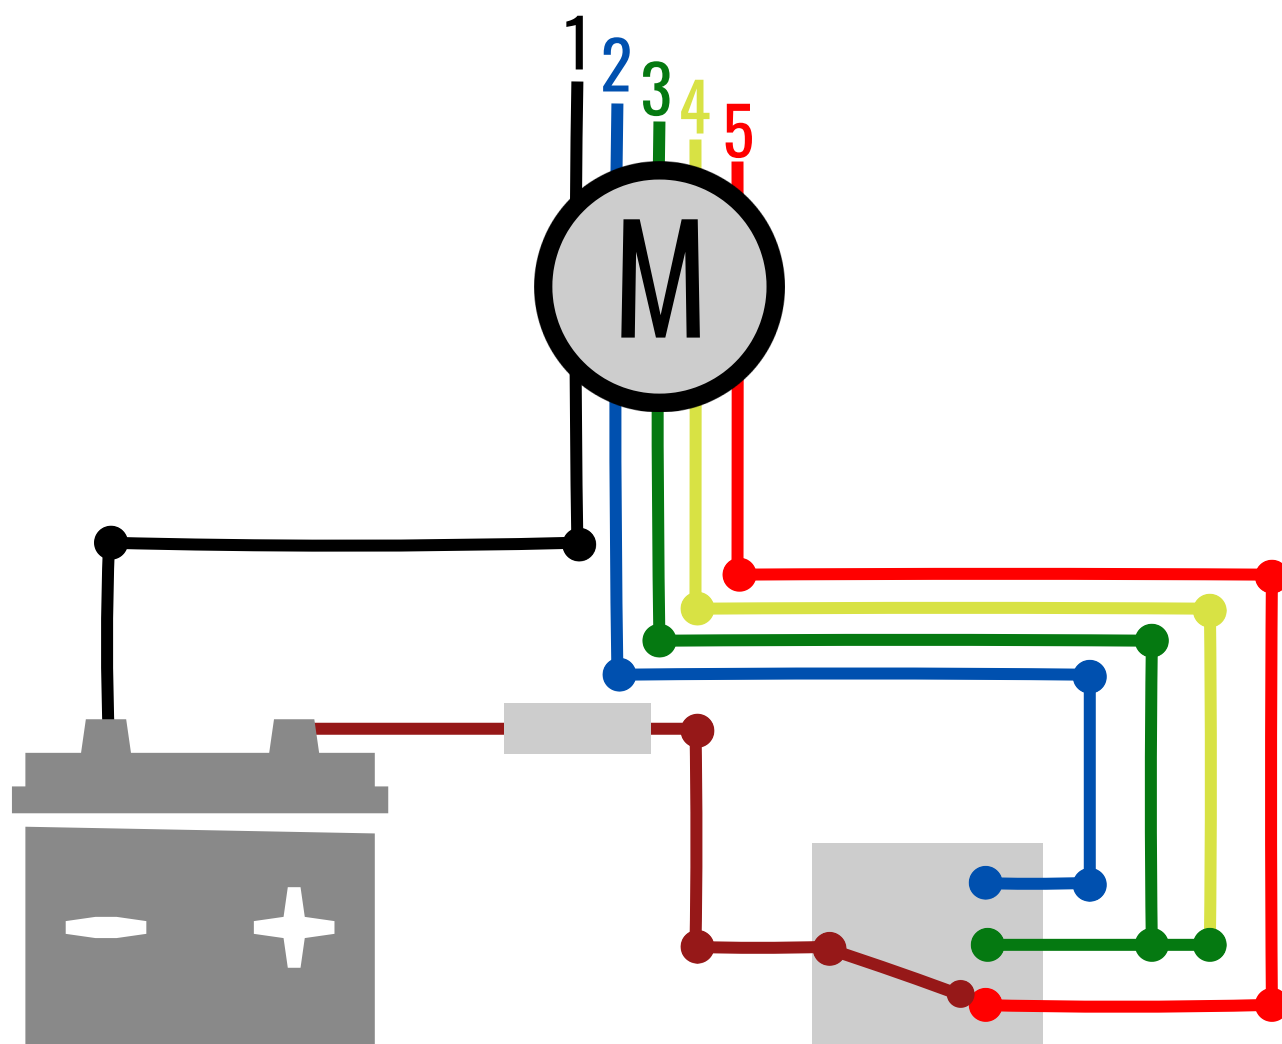

Регулировка угла размаха поводка

(по умолчанию установлено значение 85°)

1. Снимите декоративный кожух (защитную накладку), закрывающий доступ к механизму привода стеклоочистителя.
2. Снимите крышку корпуса редуктора, чтобы открыть доступ к диску с отверстиями регулировки.
3. Отсоедините шплинт на стержне (оси) рычага, чтобы освободить рычаг для перестановки.
4. Переставьте рычаг в одно из отверстий на диске, которые подписаны значениями углов размаха:
45° – минимальный угол
50° – малый
85° – средний
105° – максимальный
5. Выберите нужный угол в зависимости от требуемой зоны очистки стекла.

Соберите всё в обратном порядке:

- зафиксируйте рычаг новым шплинтом (или тем же, если он не повреждён);
- установите крышку редуктора;
- верните декоративный кожух на место.

