


Инструкция по сборке


030631Т-алюминий

030620Т-нержавеющая сталь


1

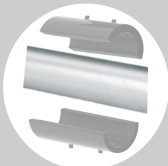

22 мм

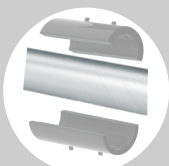


25 мм

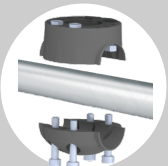


32 мм

2

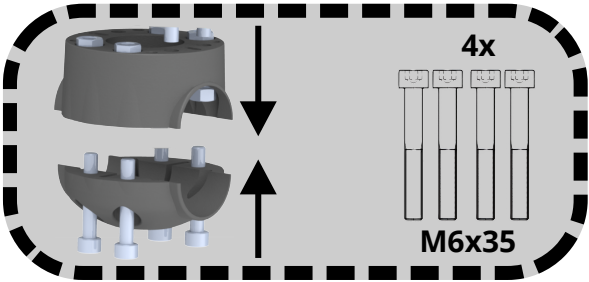


M6x35

3

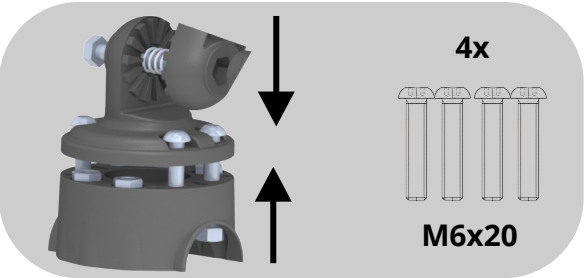


M6x20

4

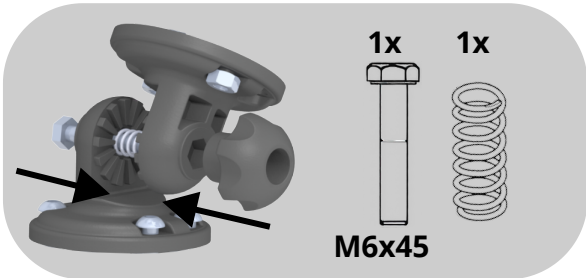

M6x45


5

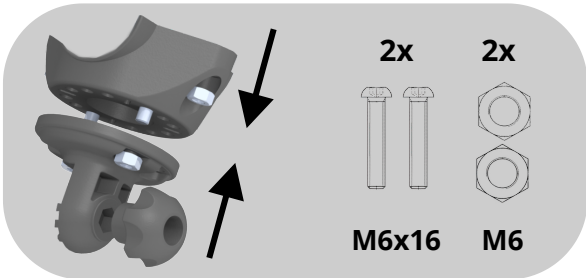

M6x16

M6



6

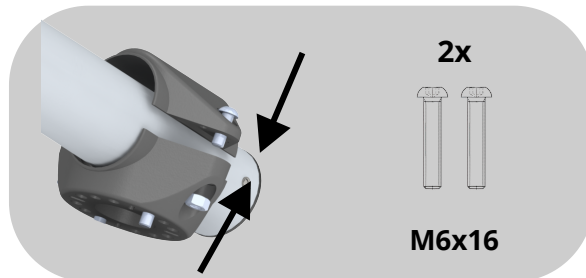


M6x16

!

Затягивать винты на хомуте необходимо крест-накрест. Не бойтесь прикладывать усилия при затягивании хомута на леере (трубе). Важно, чтобы двухкомпонентный хомут плотно прилегал.

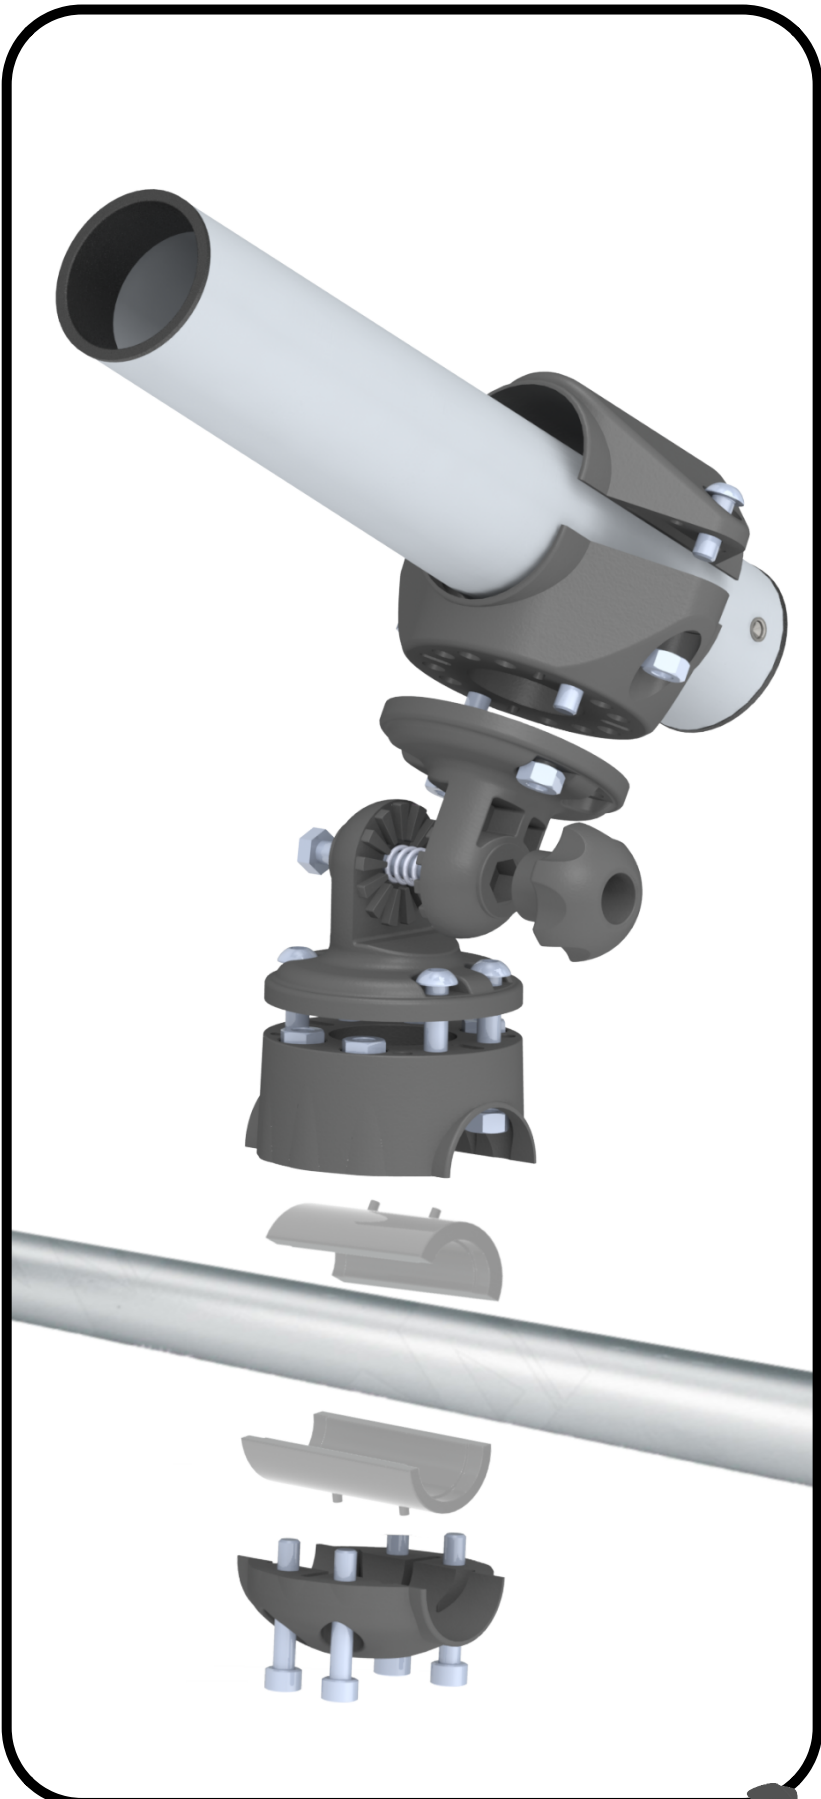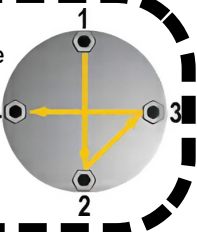

Для сборки вам понадобится:

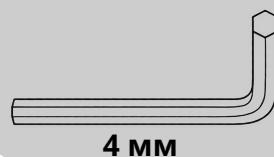

4 мм



5 мм



Запасной крепеж:

Винт М6х35 - 1 шт.

Винт М6х16 - 1 шт.

Винт М6х20 - 1 шт.

Гайка М6 - 2 шт.