


Для сборки вам понадобится:

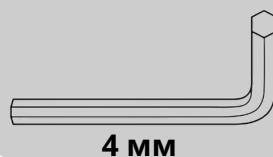

Запасной крепеж:

Винт М6х16 - 1шт.

Гайка М6 - 2шт.