




1

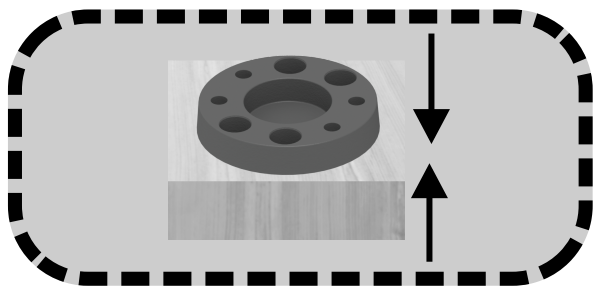

2

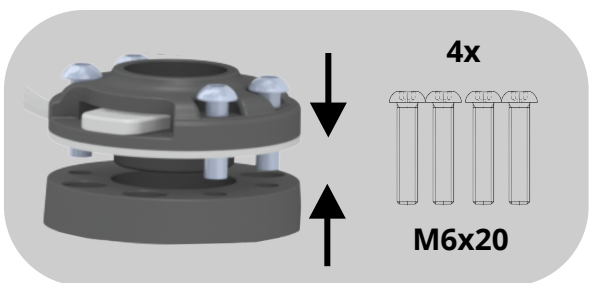

3

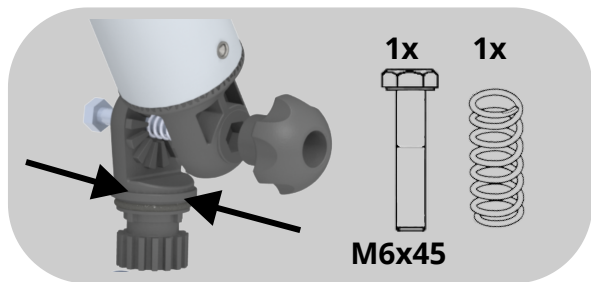

Для сборки вам понадобится:



4 мм



В комплект не входит крепеж для установки монтажной шайбы на палубу или переборку.

Запасной крепеж:

Винт М6х20 - 1 шт.

Гайка М6 - 2 шт.