




1

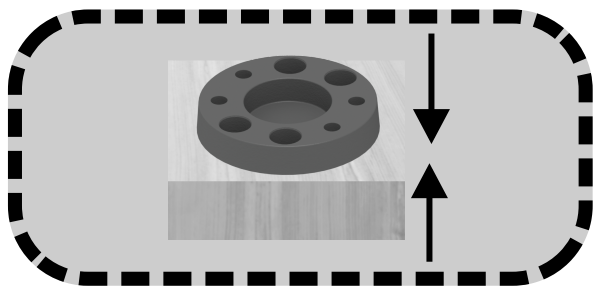


2

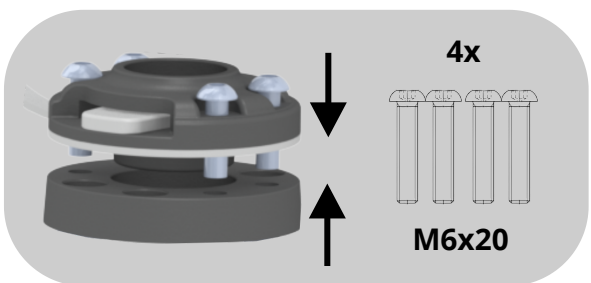


3

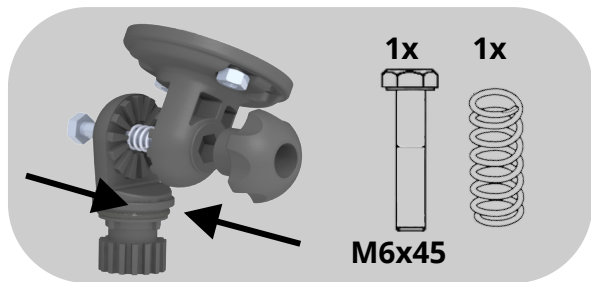

4

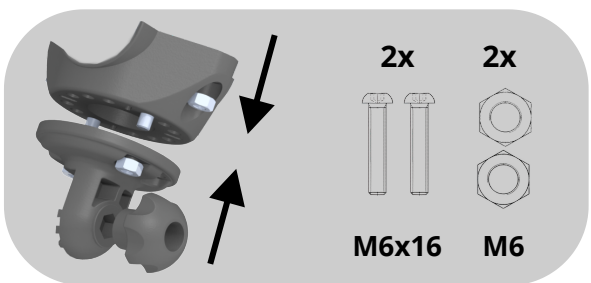


5

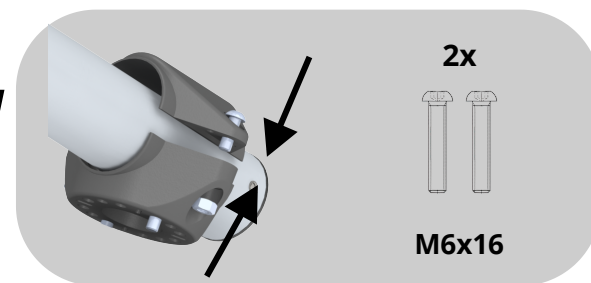

!

В комплект не входит крепеж для установки монтажной шайбы на палубу или переборку.

Для сборки вам понадобится:

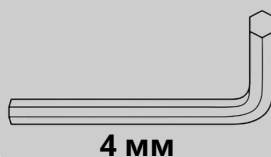

4 мм



Запасной крепеж:

Винт М6х16 - 1шт.

Винт М6х20 - 1шт.

Гайка М6 - 2шт.