


# Инструкция по сборке

030630Т-алюминий

030619Т-нержавеющая сталь


# 1

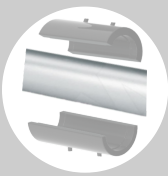

22 мм




25 мм

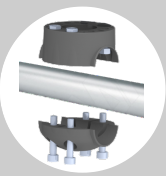

32 мм

# 2

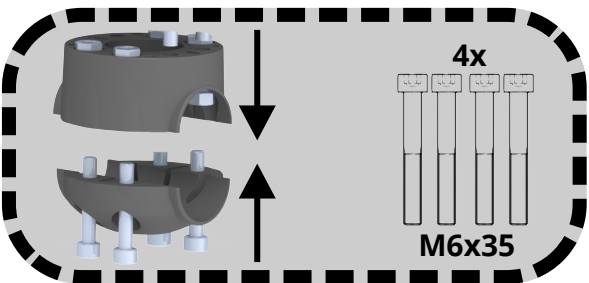


4x




M6x35

# 3

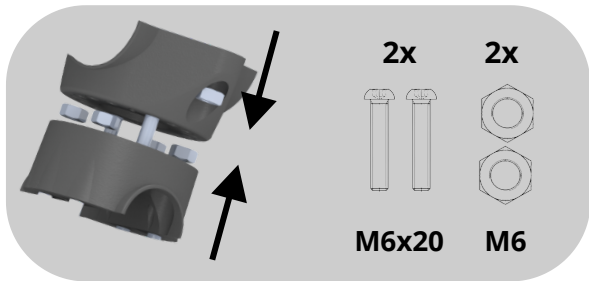

2x


2x




M6x20

M6

# 4

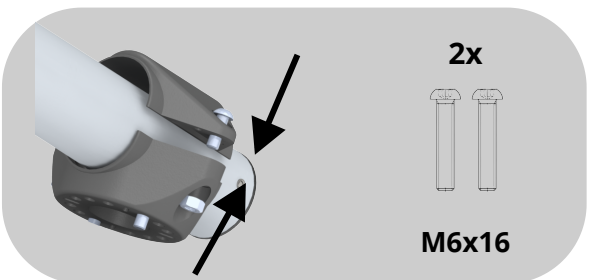

2x



M6x16

# !

Затягивать винты на хомуте необходимо крест-накрест. Не бойтесь прикладывать усилия при затягивании хомута на леере (трубе). Важно, чтобы двухкомпонентный хомут плотно прилегал.



Для сборки вам понадобится:



4 мм



5 мм



## **Запасной крепеж:**

Винт М6х35 - 1 шт.

Винт М6х16 - 1 шт.

Винт М6х20 - 1 шт.

Гайка М6 - 2 шт.