


**1**

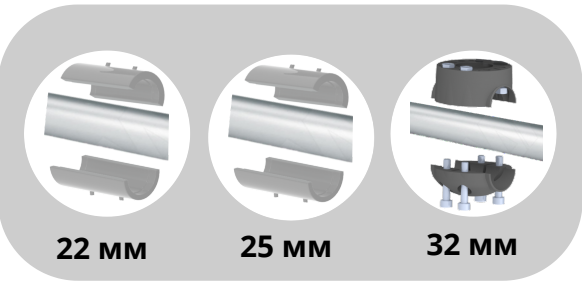


22 мм

25 мм

32 мм


**2**

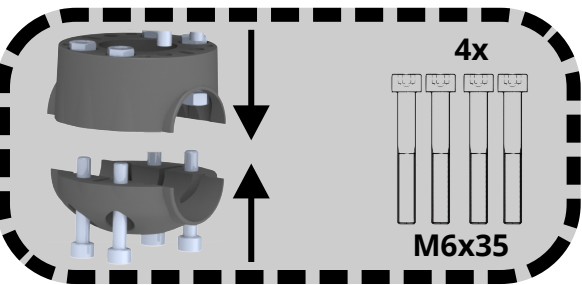

4x

M6x35


**3**

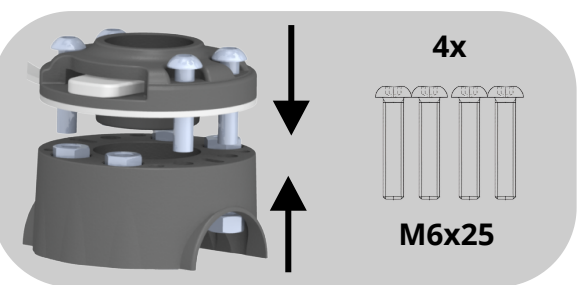

4x

M6x25

**4**

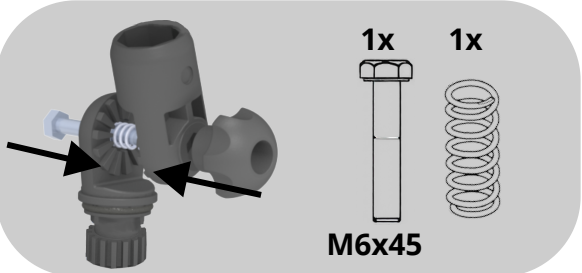


1x

1x

M6x45

**5**

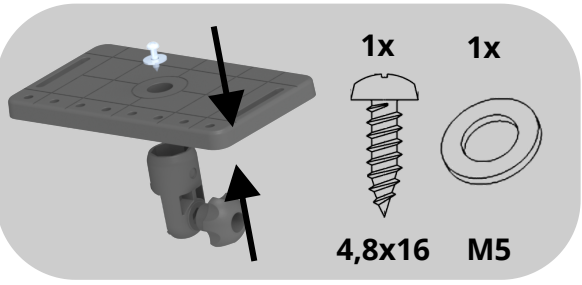

1x

1x

4,8x16

M5




**!**

Затягивать винты на хомуте необходимо крест-накрест. Не бойтесь прикладывать усилия при затягивании хомута на леере (трубе). Важно, чтобы двухкомпонентный хомут плотно прилегал.



Для сборки вам понадобится:

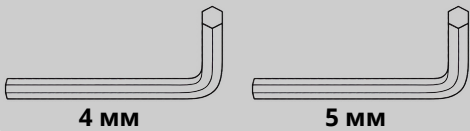

4 мм

5 мм



# Запасной крепеж:

Винт М6х35 - 1 шт.

Винт М6х25 - 1 шт.

Гайка М6 - 2 шт.