


1

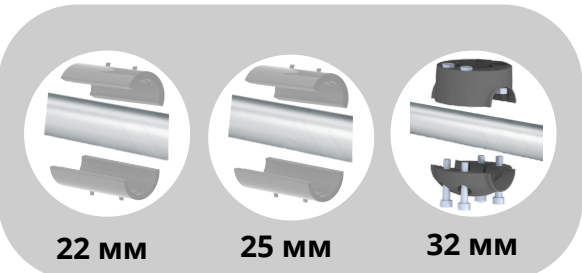


22 мм

25 мм

32 мм


2

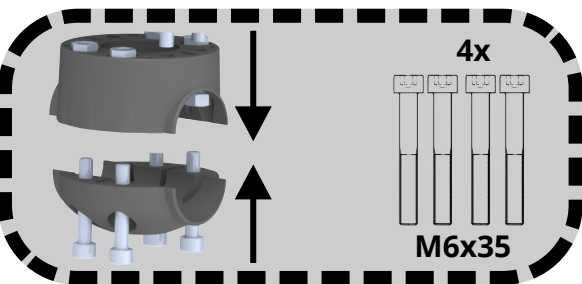

4x

M6x35


3

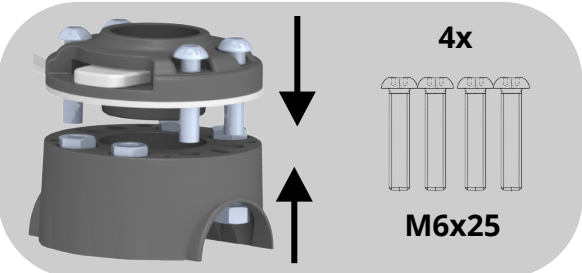

4x

M6x25

4

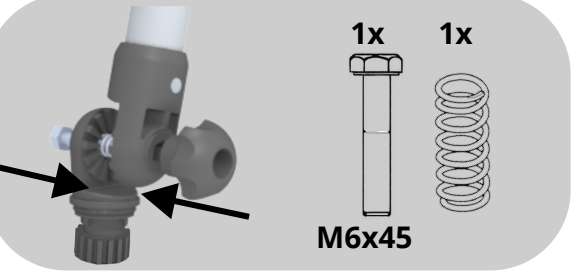


1x

1x

M6x45

5

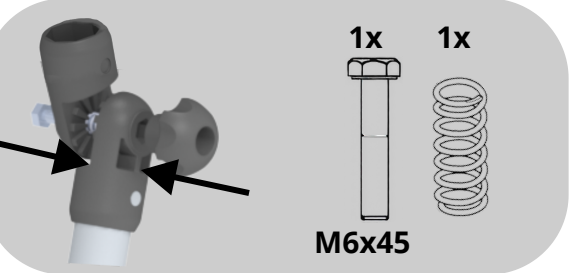


1x

1x

M6x45

6

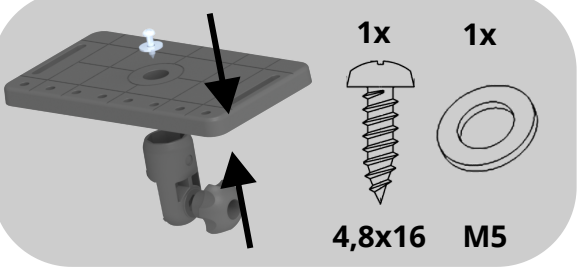

1x

1x

4,8x16


M5

!

Затягивать винты на хомуте необходимо крест-накрест. Не бойтесь прикладывать усилия при затягивании хомута на леере (трубе). Важно, чтобы двухкомпонентный хомут плотно прилегал.




Для сборки вам понадобится:

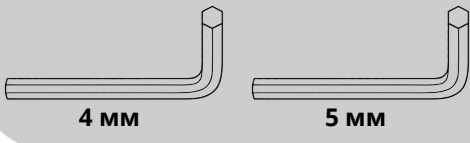

4 мм

5 мм

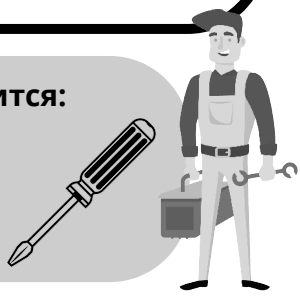

Запасной крепеж:

Винт М6х35 - 1 шт.

Винт М6х25 - 1 шт.

Гайка М6 - 2 шт.