




1

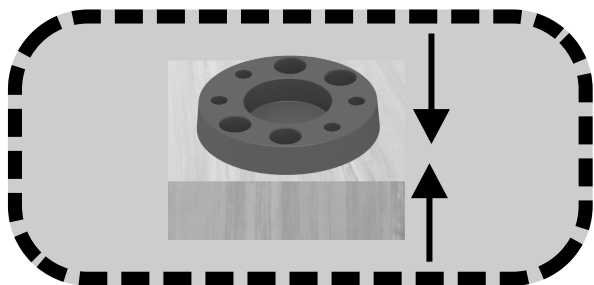



2

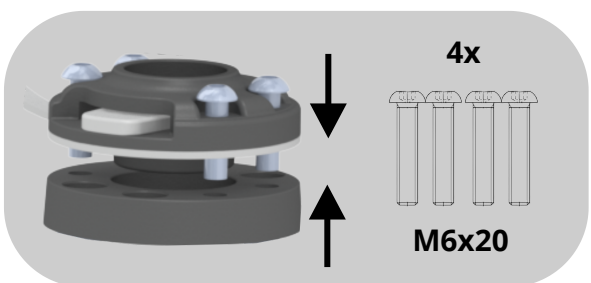

3

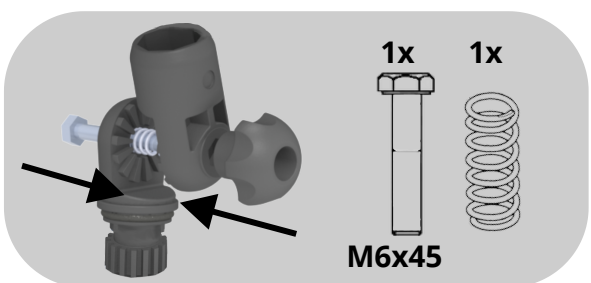


4

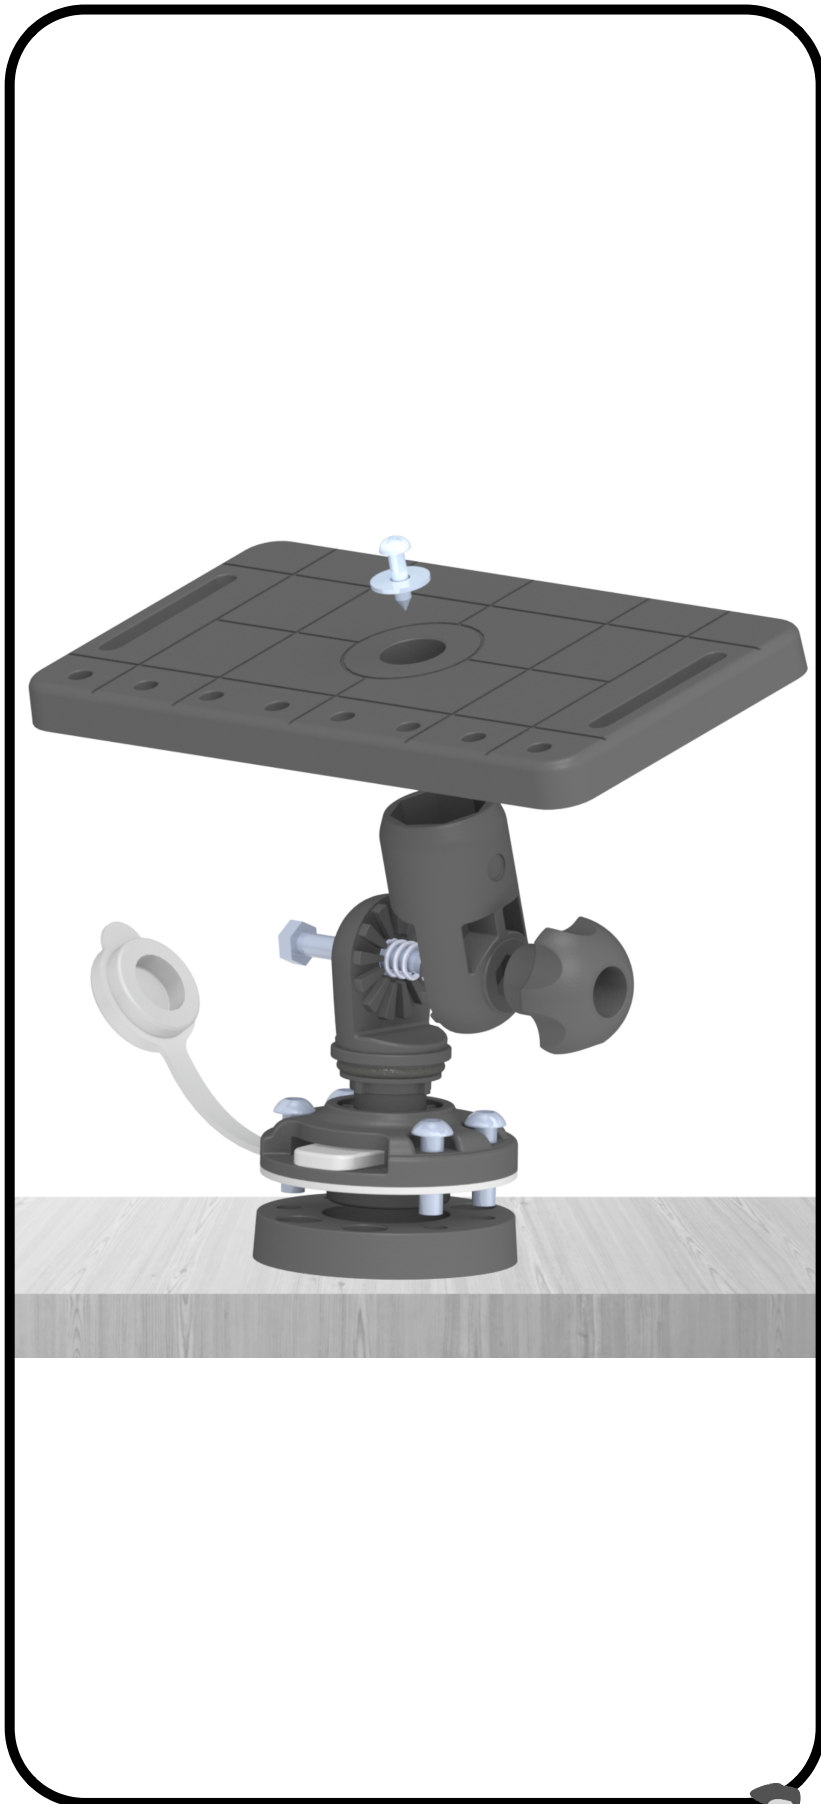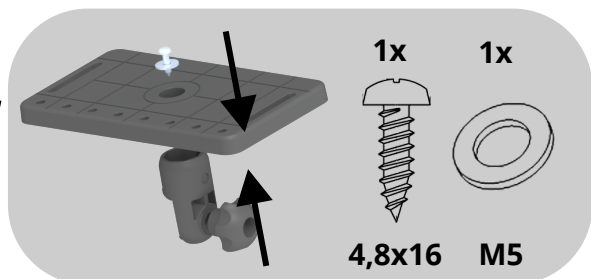


!

В комплект не входит крепеж для установки монтажной шайбы на палубу или переборку.

Для сборки вам понадобится:

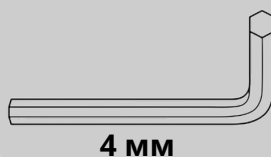

4 мм



# Запасной крепеж:

Винт М6х20 - 1 шт.

Гайка М6 - 2 шт.