




# 1

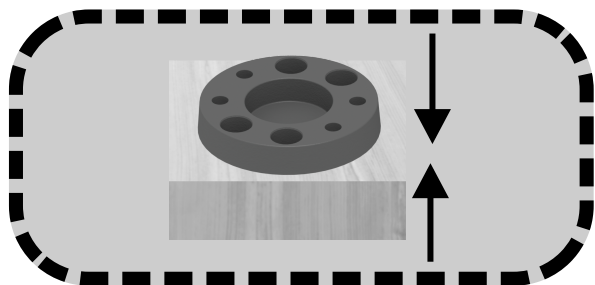


# 2

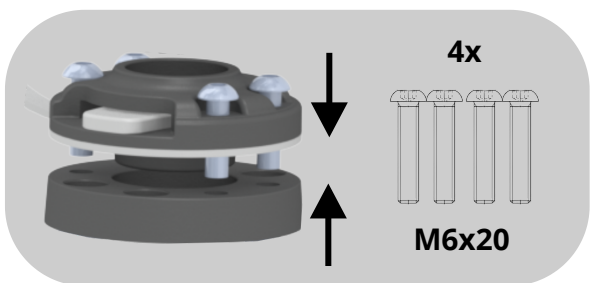



# 4

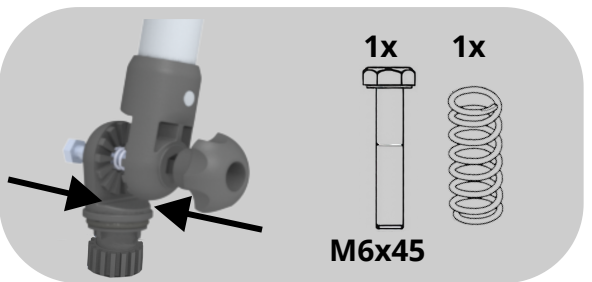

# 5

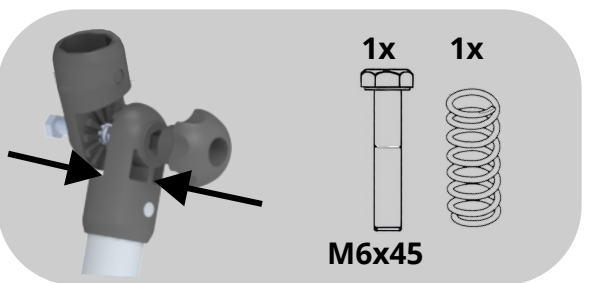

# 6

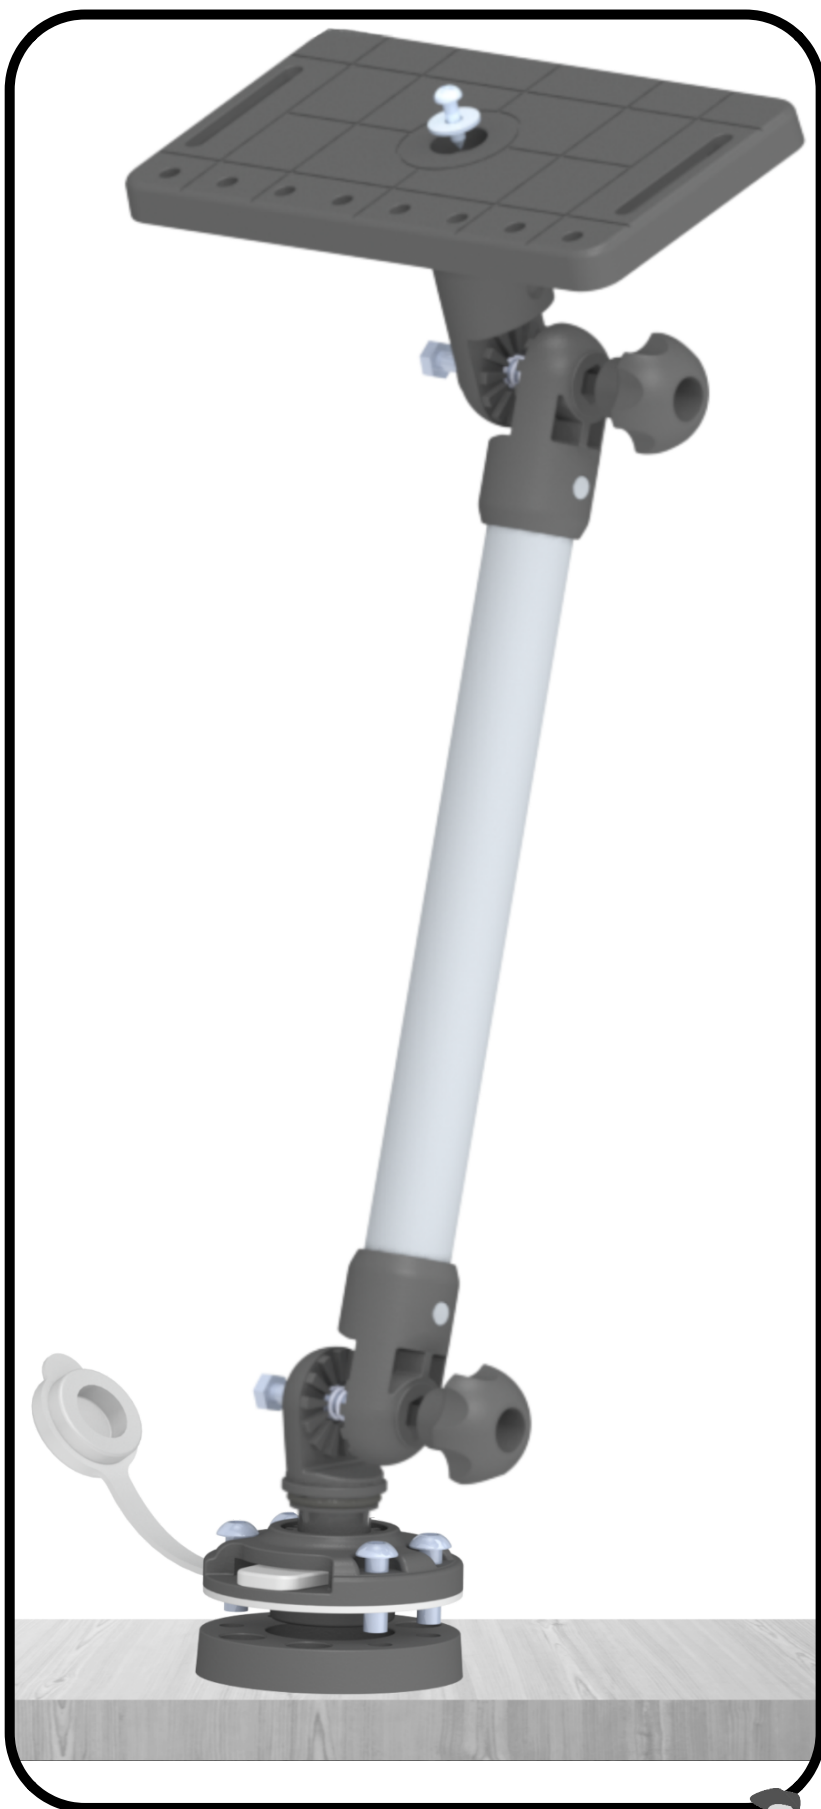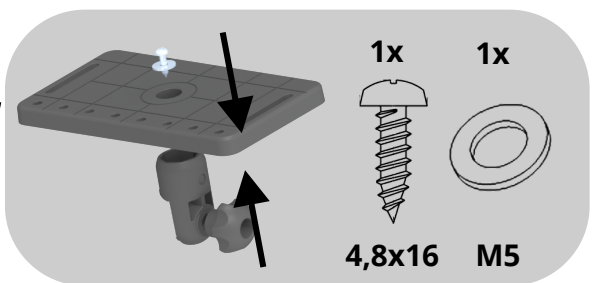

# !

В комплект не входит крепеж для установки монтажной шайбы на палубу или переборку.

Для сборки вам понадобится:



4 мм



# Запасной крепеж:

Винт М6х45 - 1 шт.

Гайка М6 - 2 шт.