

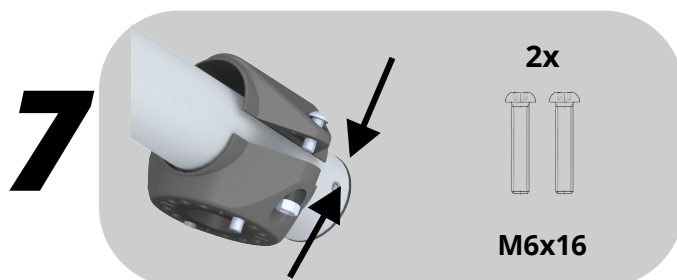
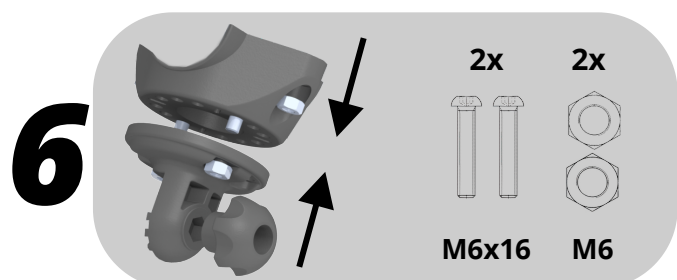
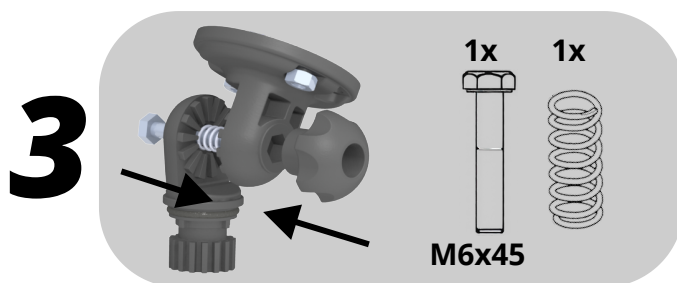
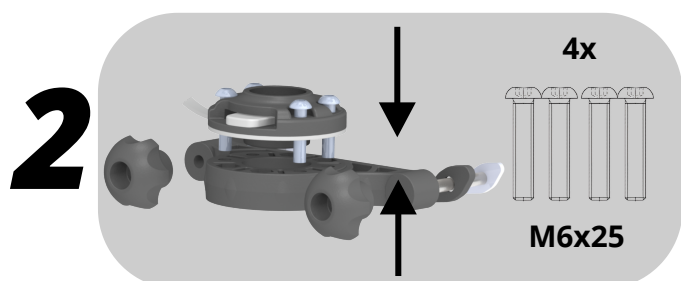


# Инструкция по сборке

030646Т-алюминий  
030647Т-нержавеющая сталь

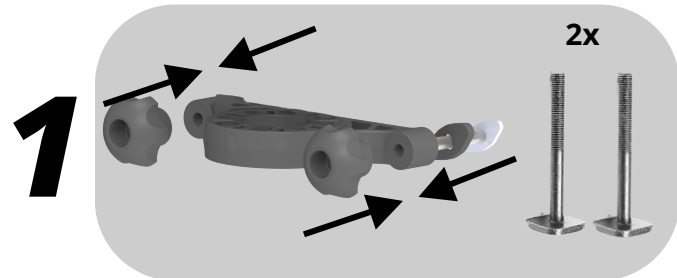

Для сборки вам понадобится:

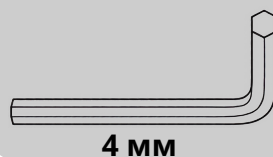

# **Запасной крепеж:**

Винт М6х16 - 1 шт.

Винт М6х25 - 1 шт.

Гайка М6 - 1 шт.