



Для сборки вам понадобится:

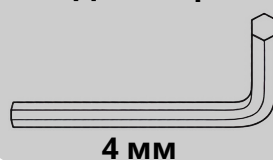

# Запасной крепеж:

Винт М6х25 - 1 шт.