

Инструкция по установке фитинга переборочного для гидравлических шлангов 010763Т

Введение


При укладке шланга по корпусу плавательного средства не допускается проход шланга через переборки без использования переборочных фитингов (далее - «проходка»). Настоящая инструкция предназначена для описания процесса установки проходки **010763Т** для гидравлических шлангов производства ООО «Посейдон».


Информация, указанная в настоящей инструкции требует повышенного внимания. Невыполнение рекомендаций может привести к травмам, либо повреждению изделия или имущества.

Для сохранения эксплуатационных характеристик гидравлической рулевой системы рекомендуется использовать только оригинальные части производства ООО "Посейдон".

Процесс установки

1. Открутите гайку проходки, достаньте уплотнитель из цанги.
2. Разметьте и выполните два отверстия диаметром 40мм в переборке, согласно эскизу ниже (с помощью коронки или лобзиком). При необходимости, согласно эскизу ниже просверлите 6 отверстий под крепление основания проходки винтами, не входящими в комплект.

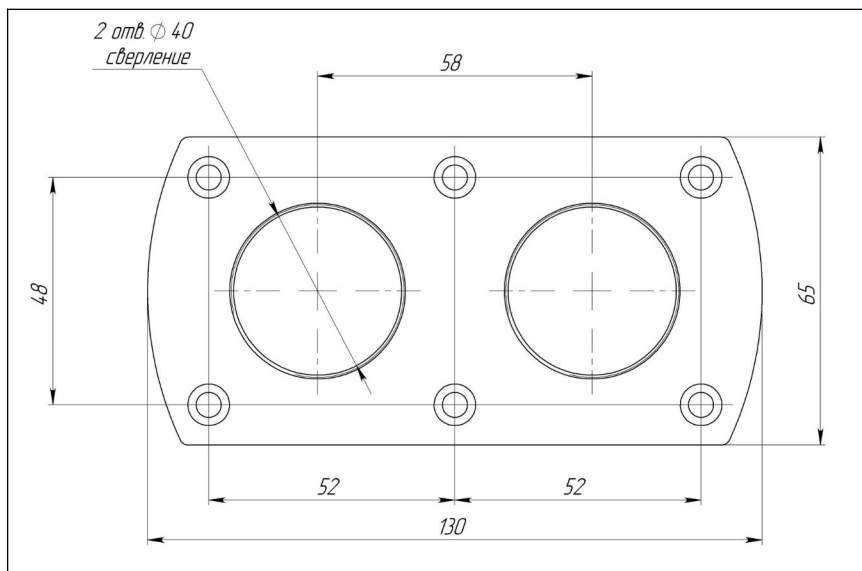

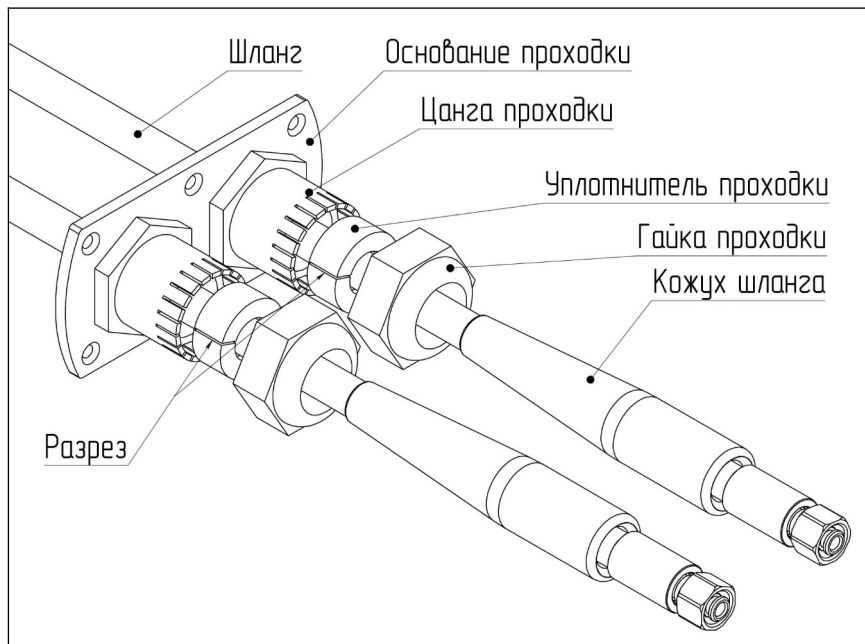

3. Установите основание проходки в переборку, предварительно нанеся силиконовый герметик на поверхности контакта.

4. Надев гайку и уплотнитель проходки (через разрез) на шланг, проведите шланг по корпусу плав.средства через основание проходки (по направлению к гидравлической помпе). При этом кожух шланга должен остаться на стороне подвижных элементов (гидроцилиндр, мотор).

5. Не снимая уплотнитель со шланга, разместите его во внутреннем отверстии цанги проходки и затяните его гайкой до упора.

6. Подключите гидравлические шланги к фитингам согласно инструкции по эксплуатации и обслуживанию шлангов.

Сведения о производителе

Производитель:

ООО «Посейдон»

194292, Россия, г. Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер, д. 3А

8-800-555-93-93

info@technomarin.ru

www.technomarin.ru