




1

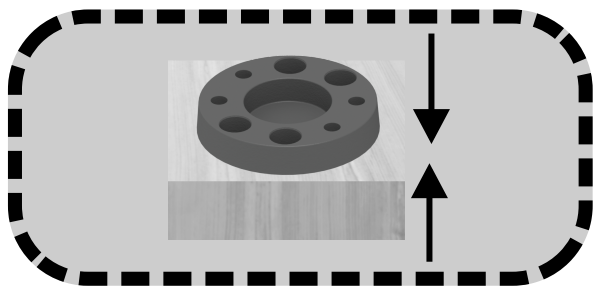


2

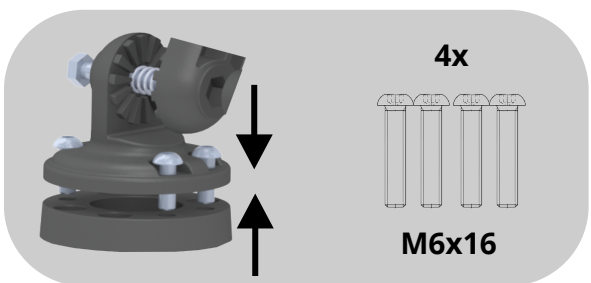



3

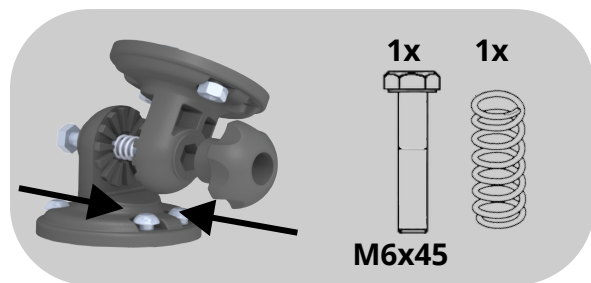

4

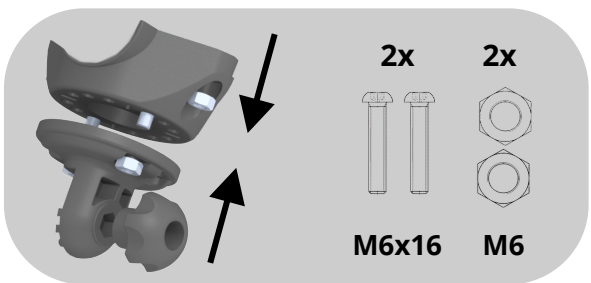


5

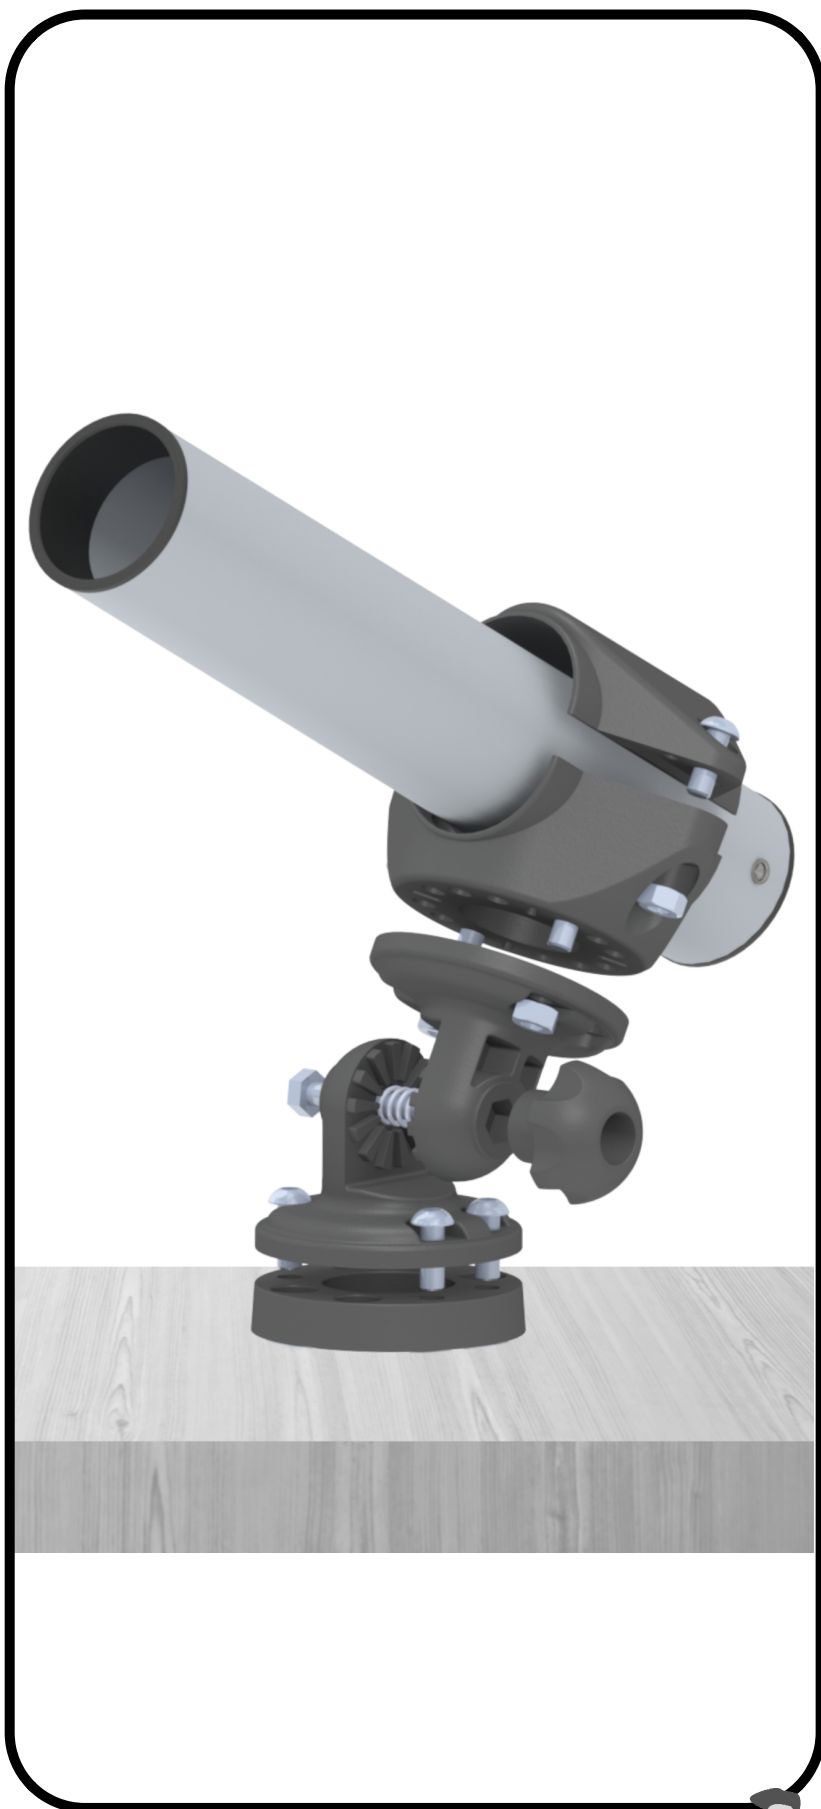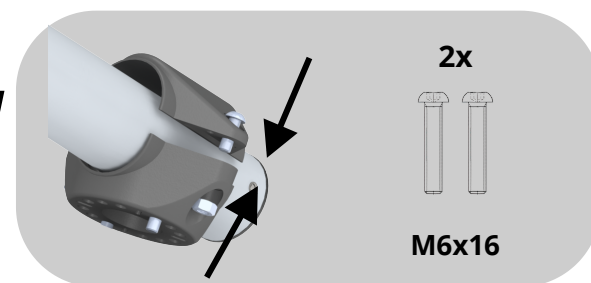

!

В комплект не входит крепеж для установки монтажной шайбы на палубу или переборку.

Для сборки вам понадобится:

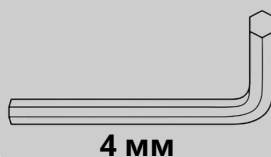

Запасной крепеж:

Винт М6х16 - 1шт.

Гайка М6 - 2шт.